


非常時の機能 太陽光発電の自立運転

自立運転概要

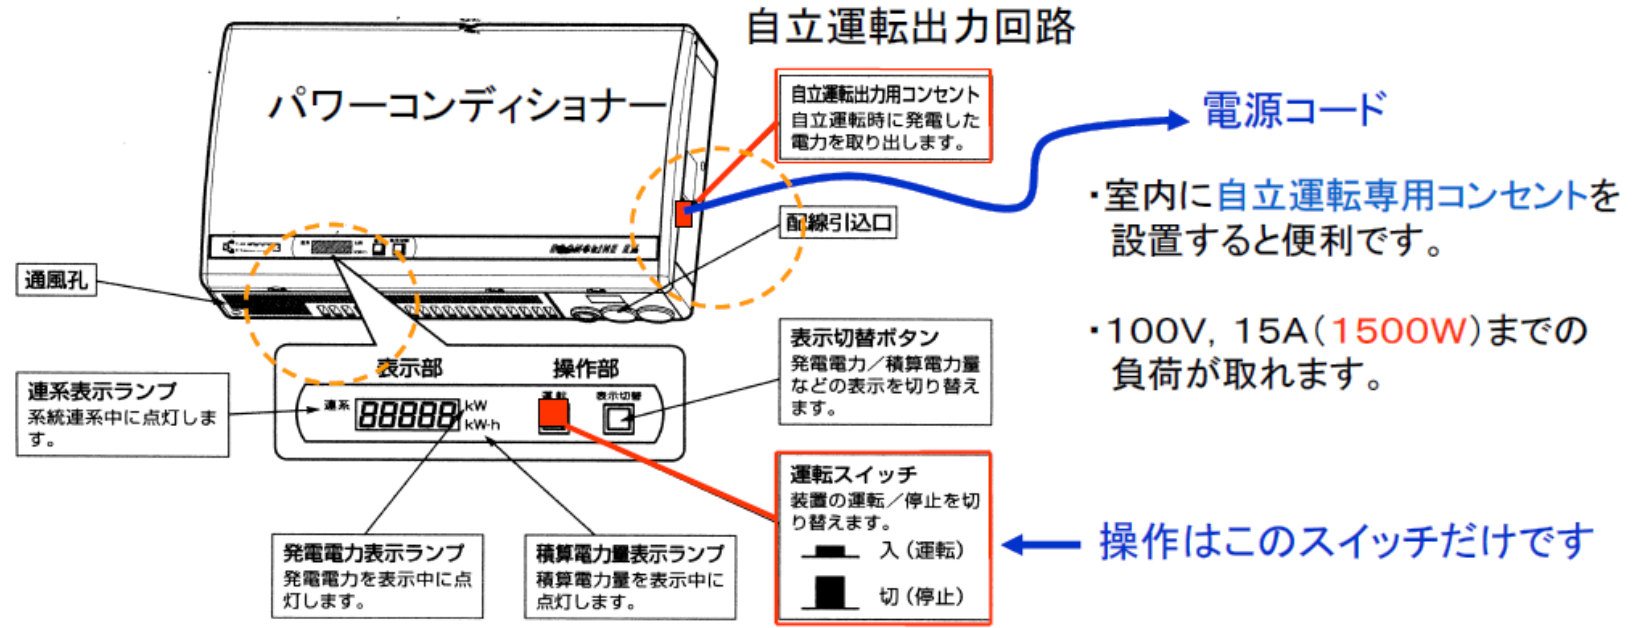

自立運転操作の概要

(メーカー、型式により操作方法が少し違います。詳細は取扱説明書参照)

- ① お日さまがあり、「停電」していることを確認して「運転スイッチを切」にする。
- ② 太陽光発電関係ブレーカを「切」る。 (・系統配電線安全のため必要な操作です)
- ③ 「運転スイッチを入」にすると**自立運転を開始**します。
- ④ 自立運転回路に電源コードを接続する。 モジュールの発電電力以上の負荷は取れないので、負荷を接続して自立運転が停止した時は、負荷を減らして、「運転スツチを切」にして再度「運転スイッチを入」にすると自立運転が**再起動**します。